

РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА

Четци за смарт карти:

- ACS ACR38U, ACR38C-CCID и ACR38T-CCID;

ВЕРСИЯ 7.0.0

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Въведение	3
2. Инсталиране на четец за смарт карти ACR38.	3
3. Допълнителна информация	17

1. Въведение

Преди да започнете инсталиране на хардуерното устройство „четец за смарт карти“, което е необходимо за да използвате Вашата смарт карта, Моля уверете се с какъв тип четец разполагате. Разнообразието е голямо, а това предразполага към грешки при експлоатация. Повечето четци за смарт карти са идентифицирани с етикет или номер на лицевата или задната част. Ето и някои примери:

ACS ACR38C-CCID



ACS ACR38U



ACS ACR38T-CCID


Ако притежавате някой от показаните по-горе четци, продължете към **стъпка 2 – инсталиране на четец за смарт карти**.

2. Инсталиране на четец за смарт карти ACR38

Забележка: За операционни системи Windows 98, 2000, XP, 2003, Vista, Windows 7

Изтеглете подходящия драйвер за вашето карточетящо устройство, според това с каква версия на операционната система работите/32 бита или 64 бита/ от www.stampit.org, секция софтуер.

Разархивирайте изтегления файл, след което стартирайте инсталационния файл **setup.exe**

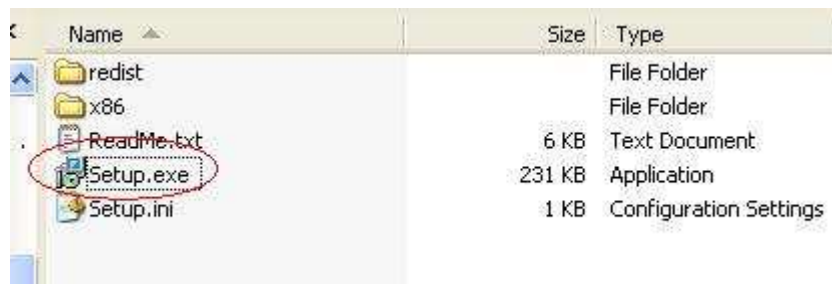

Изпълнението ще доведе до последователност от действия, които трябва да следвате:


- Изберете език и натиснете бутона **<OK>**




- Изберете бутона **<Next>**




- Изберете бутона **<Next>**

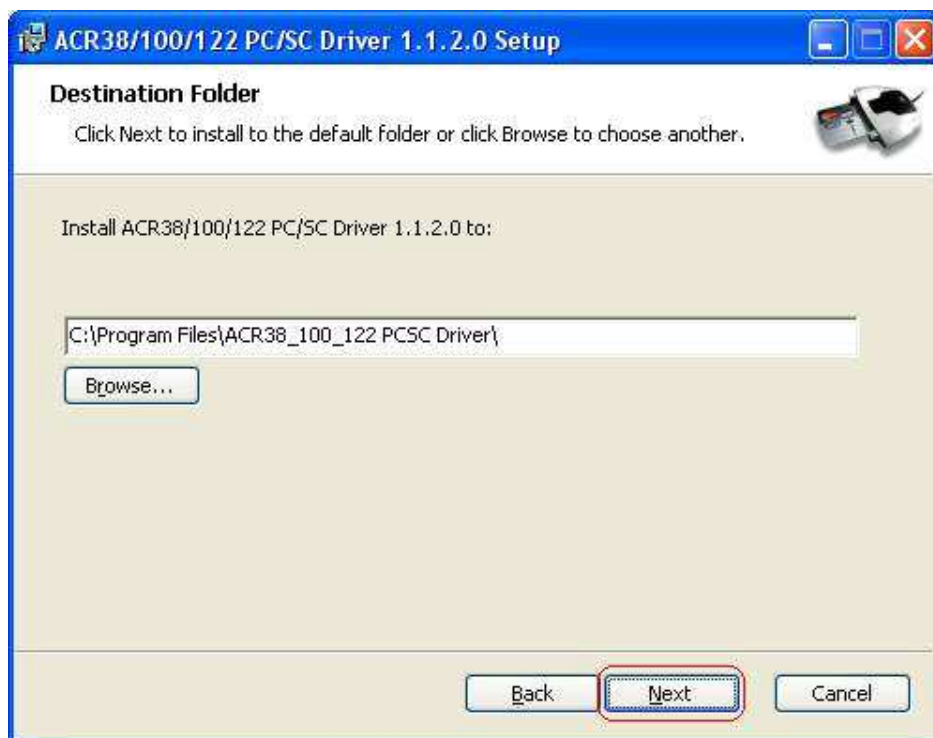


- Изберете бутона **<Install>**

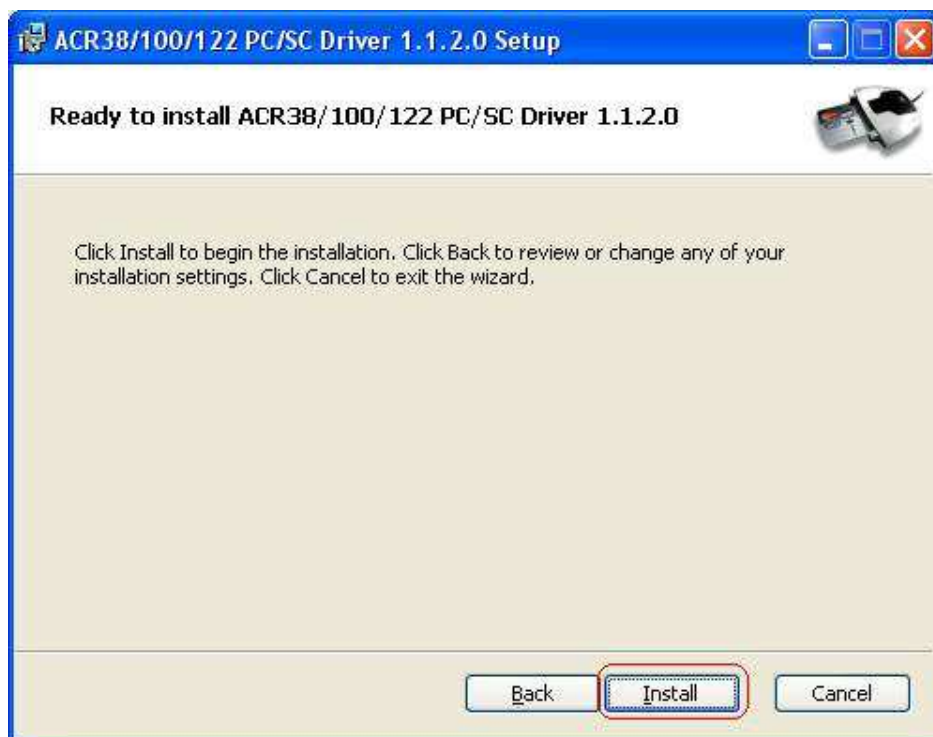

- Изберете бутона **<Finish>**

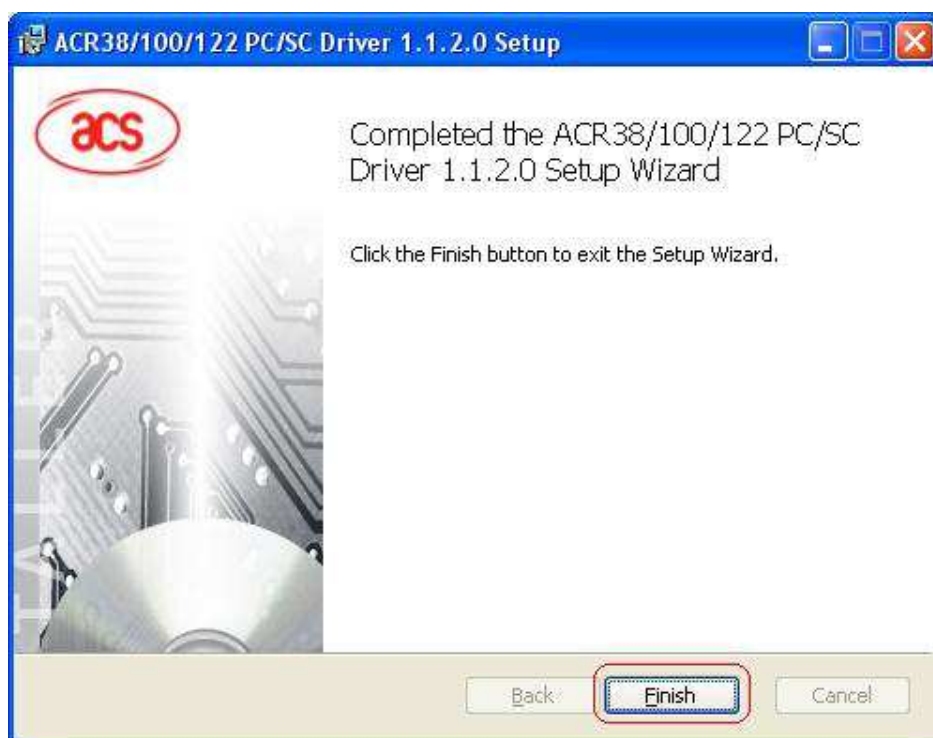

Включете четеца в работещ USB порт и изчакайте докато операционната система го разпознае и инсталира коректно. Ако инсталацията е преминала успешно, следва да се вижда инсталираното устройство в Device manager, както е показано по-долу.

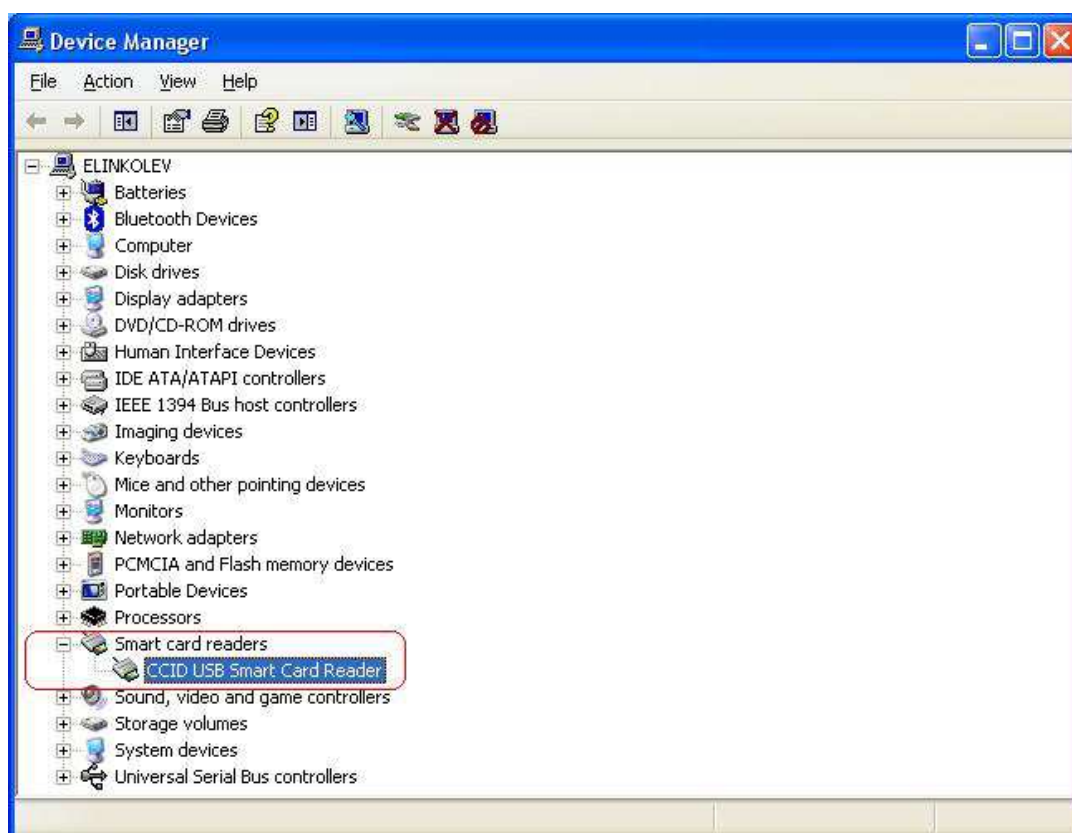

3. Допълнителна информация

При необходимост от допълнителна информация не се колебайте да се свържете с нас:

Телефон: +359 2 9656 291 – Доставчик на Удостоверителни услуги;

Web: <http://www.stampit.org>;

E-mail: support@mail.stampit.org